
Z13

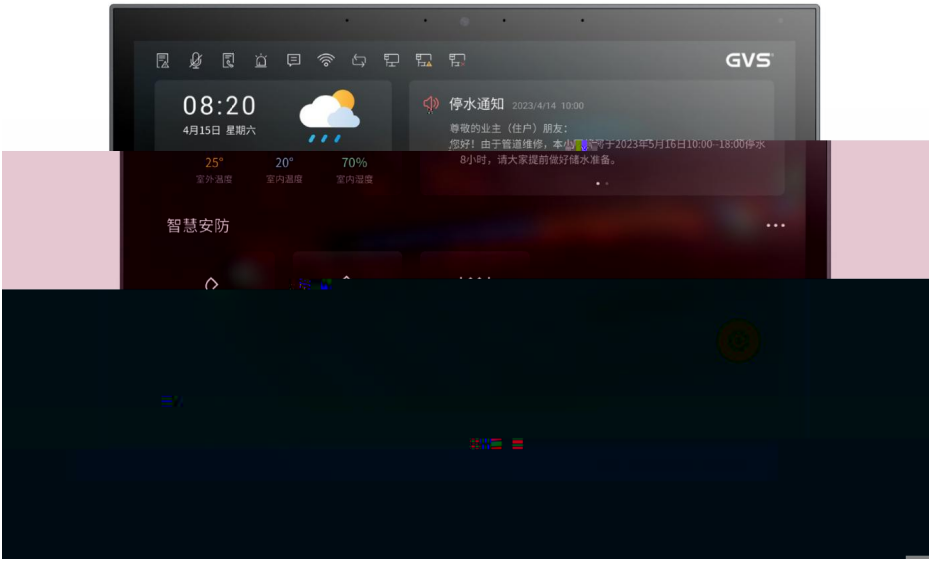

Z13 _V1.0

A-IS07

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击；



4、请勿自行拆卸本设备。

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15

3.3.16

3.3.17

4.1

4.2

5.1


5.1.1

5.1.2


5.2

5.3


2.1

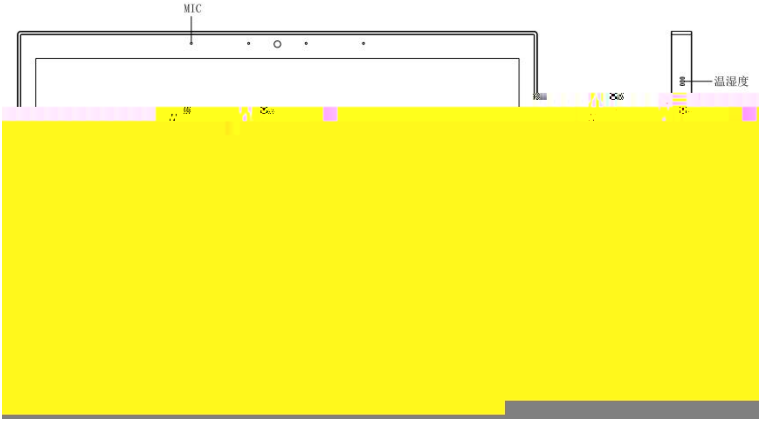

2.2

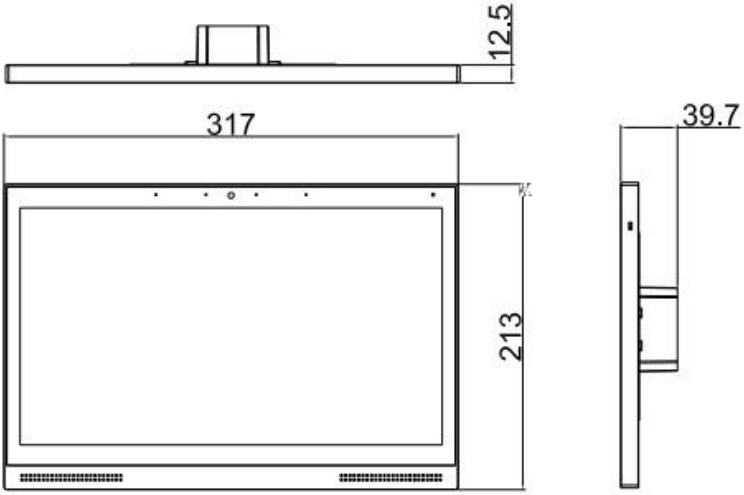

2.3

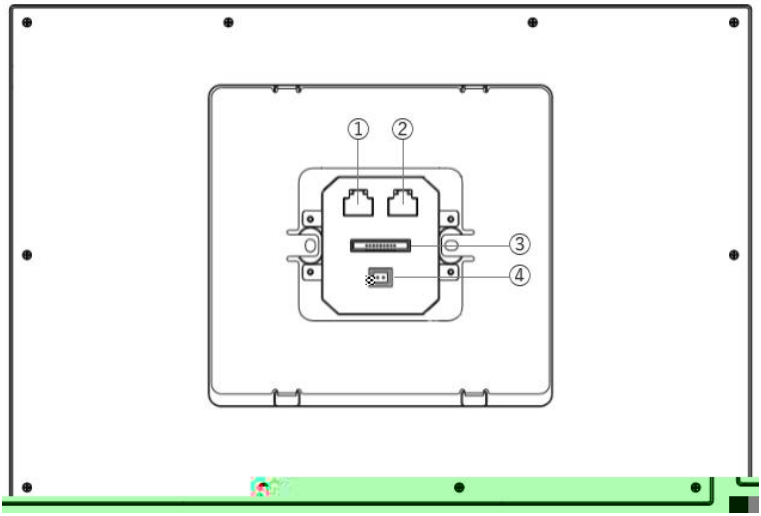

≤

Ž ę Ž 5

2.4

≤

≤


≤

×

× × × ×

× × × ×

3.1

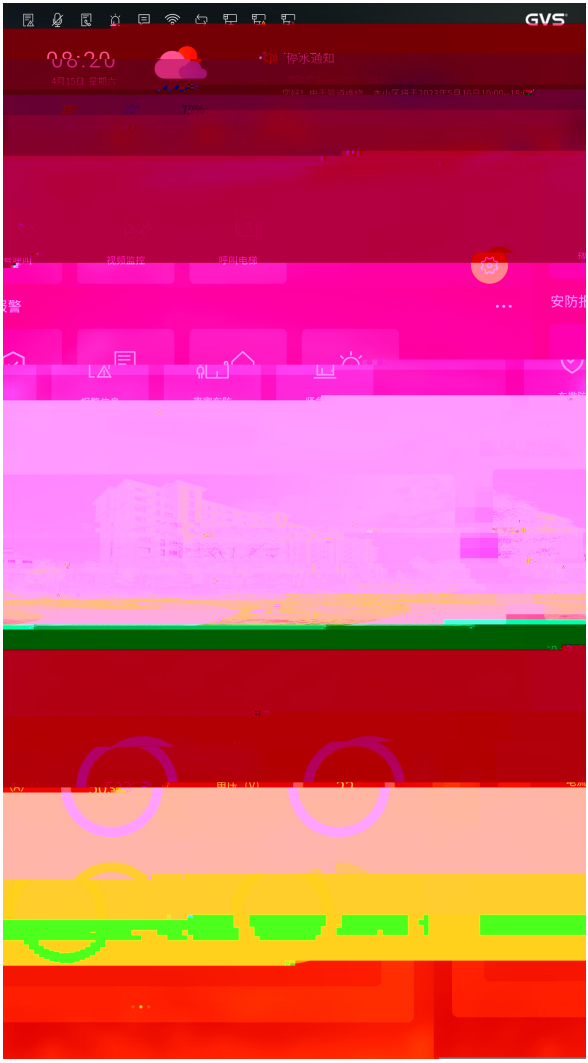

×

“ ”

3.1.1

















3.1.2



3.1.3



3.1.4



3.1.5









3.1.6









3.1.7





3.2


返回
智慧安防
可视对讲
信息
通话记录
视频监控
免打扰
呼叫转移

3.2.1

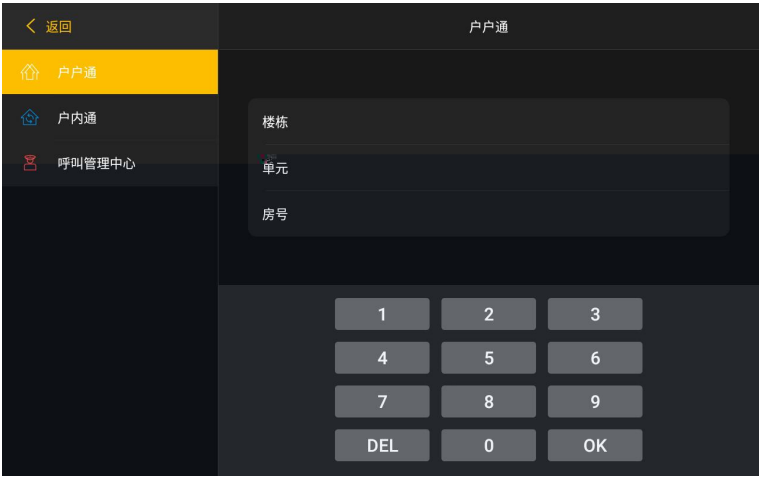


返回
户户通
户户通
户内通
呼叫管理中心
楼栋
单元
房号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DEL
0
OK

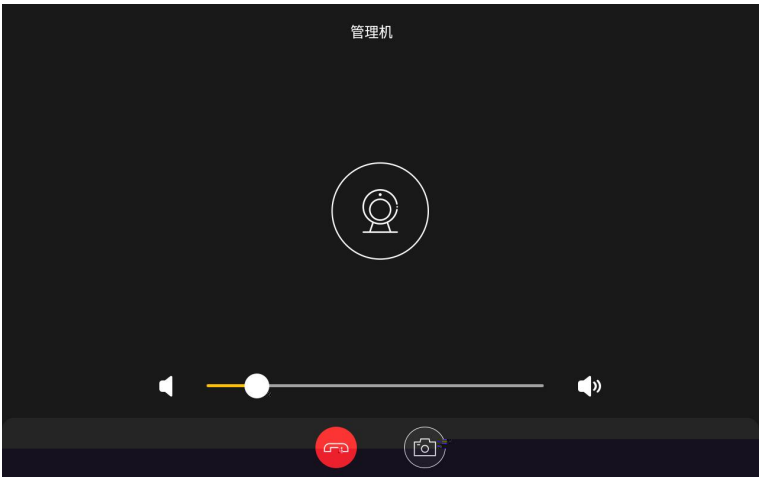


⇨ ⇨

① 

②

③

④  

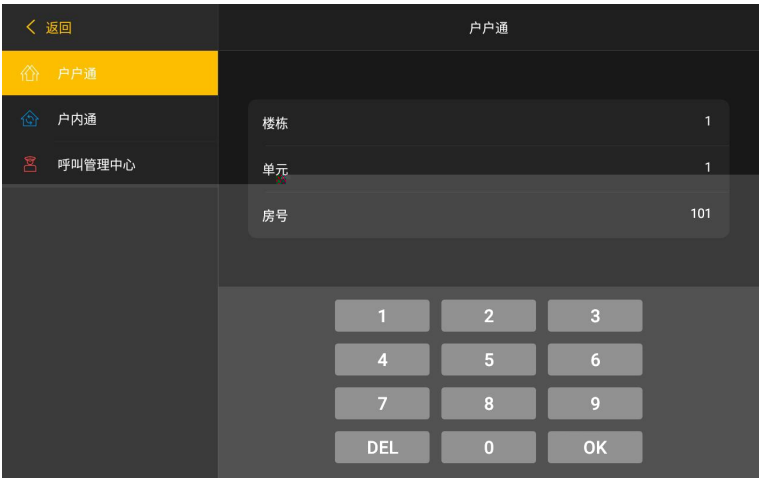


⇨ ⇨ ⇨

① 户户通

②


③

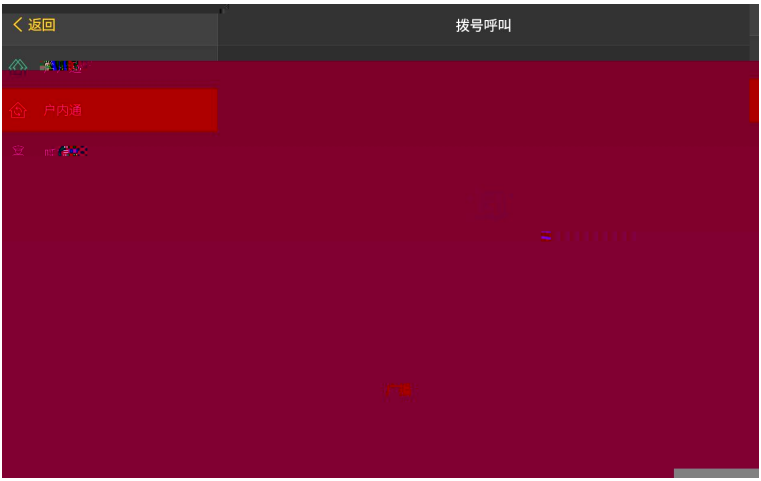

⇨ ⇨ ⇨

① 户内通



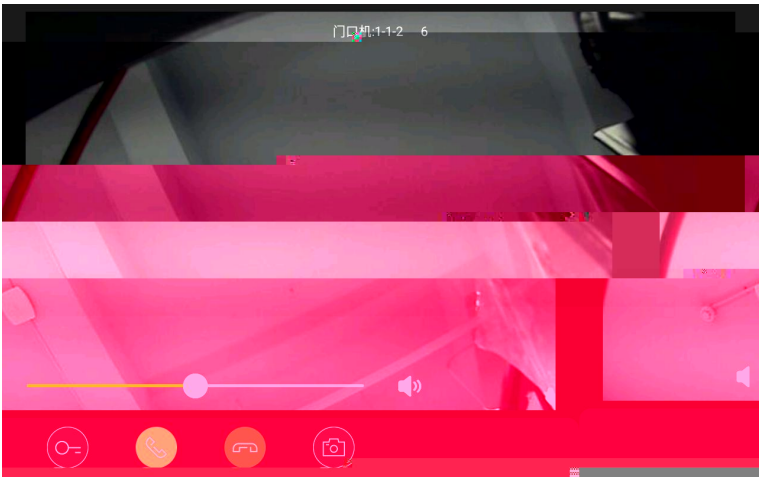

①


②

③

④

①

②

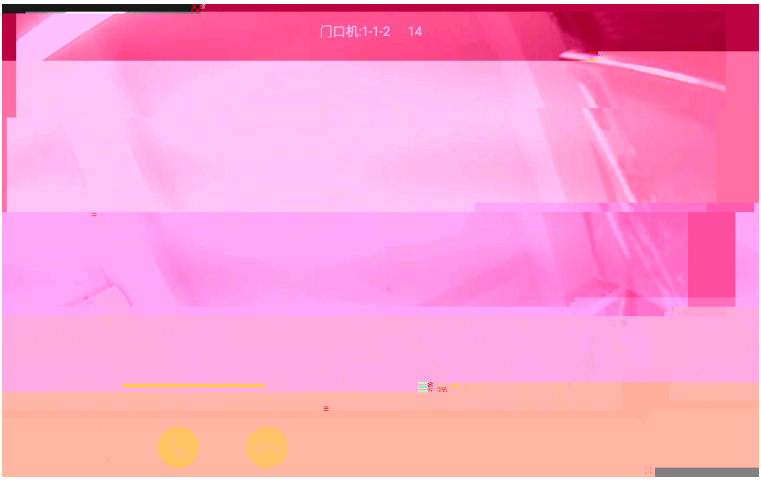

⇨ ⇨ ⇨



① 

② 

③ 



⇨ ⇨





●


返回
添加摄像头
添加摄像头
摄像头列表
监控时长设置
摄像头名字
rtsp
摄像头rtsp地址
rtsp://10.0.226.13:554/profile2
添加
TF卡导入配置文件

-
-

3.2.4







返回
信息
广播
2020-05-09
广播呼入，请尽快查看信息！
2020 年 05 月 09 月 下午 13:20
广播
尊敬的业主（住户）朋友：
8小时，请大家提前做好储水准备。


3.2.5



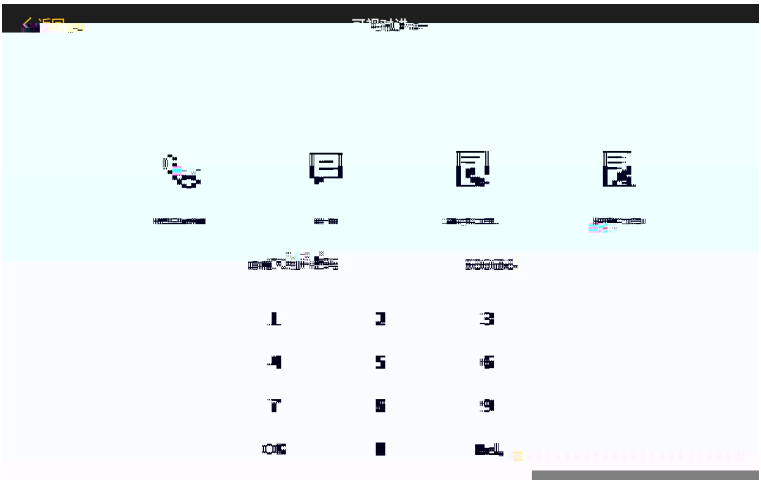


3.2.6

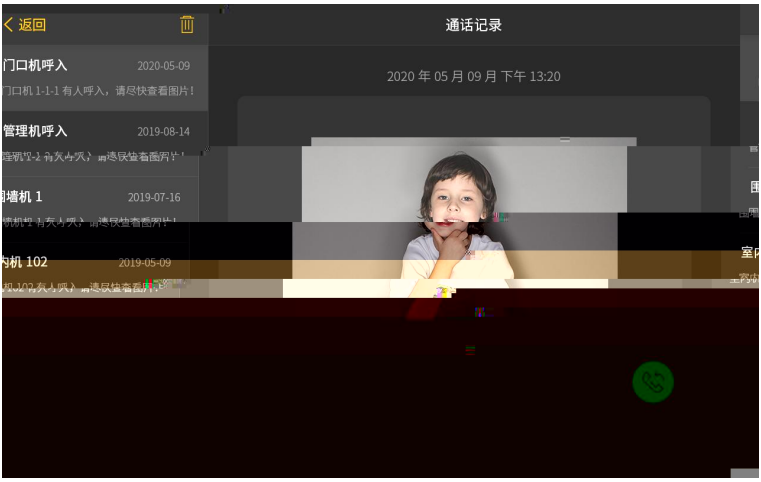


返回
通话记录
门口机呼入
2020-05-09
门口机 1-1-1 有人呼入，请尽快查看图片！
管理机呼入
2019-08-14
墙机 1
2019-07-16
机 102
2019-05-09
2020 年 05 月 09 月 下午 13:20


3.2.7

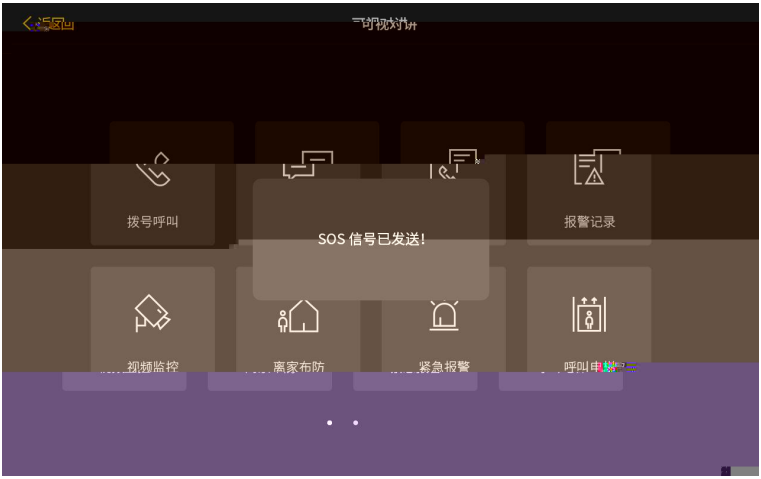


拨号呼叫
SOS 信号已发送！
报警记录
视频监控
离家布防
紧急报警
呼叫中心


3.2.8



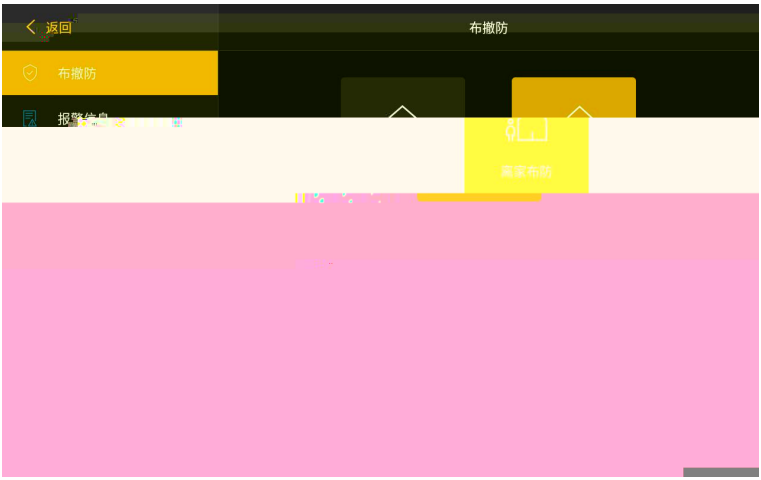


3.2.9

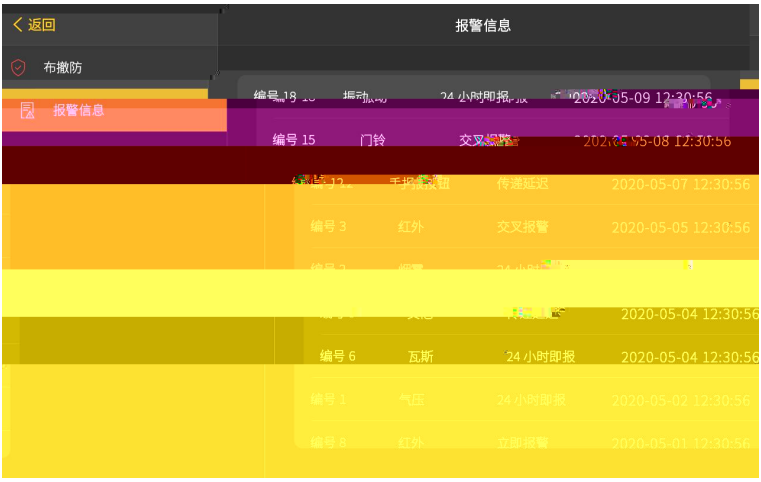


返回
报警信息
布撤防
报警信息
编号 15 门铃 交叉报警
编号 12 手报按钮 传递延迟 2020-05-07 12:30:56
编号 3 红外 交叉报警 2020-05-05 12:30:56
编号 6 瓦斯 24 小时即报 2020-05-04 12:30:56
编号 1 气压 24 小时即报 2020-05-02 12:30:56
编号 8 红外 立即报警 2020-05-01 12:30:56


3.2.10

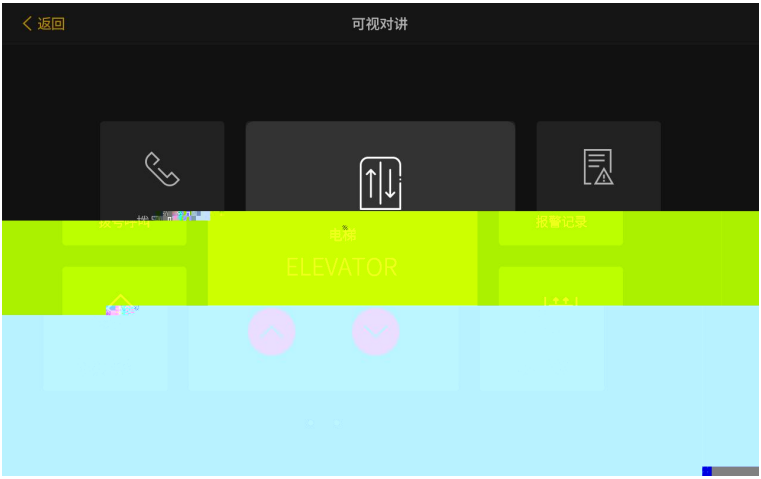


返回
可视对讲
电梯
ELEVATOR
报警记录

3.2.11



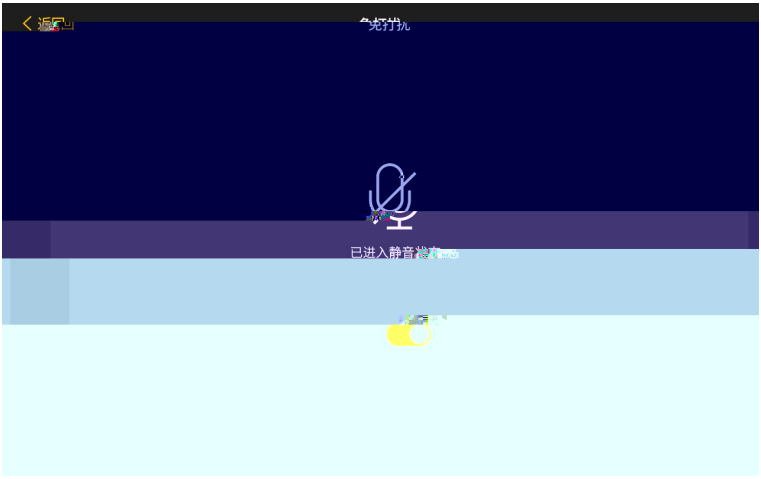


3.2.12






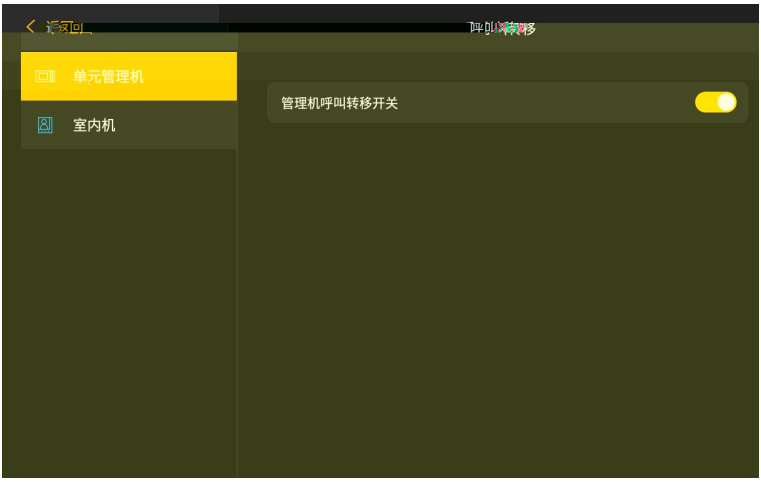



单元管理机
室内机
管理机呼叫转移开关


室内机

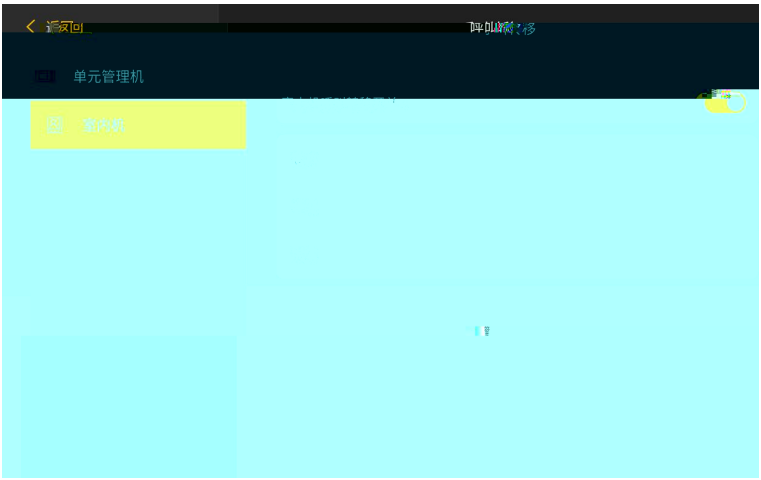

单元管理机
室内机

3.3

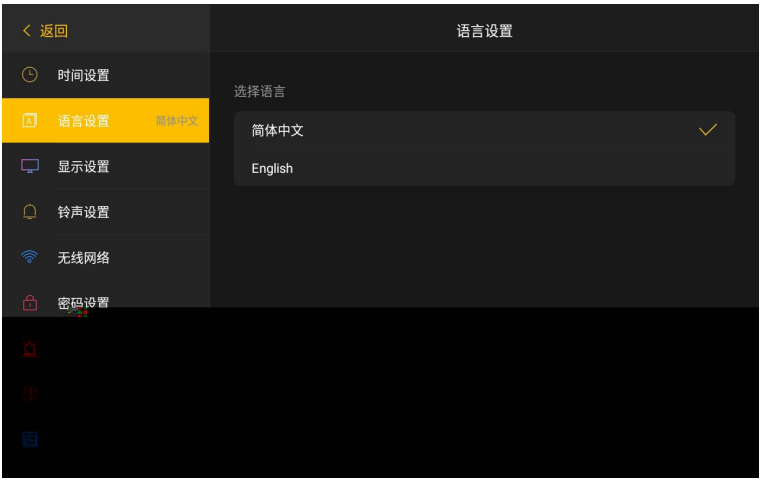

返回
语言设置
时间设置
语言设置
简体中文
显示设置
铃声设置
无线网络
密码设置
选择语言
简体中文
English

3.3.3


显示设置

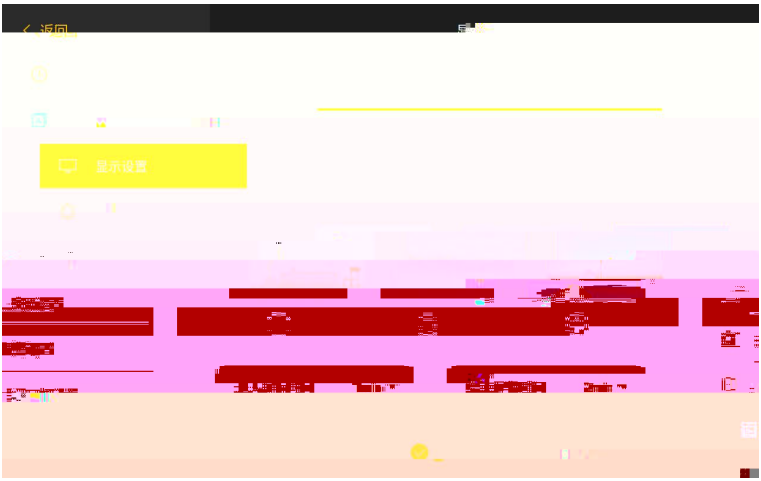
返回
显示设置


返回
显示设置
时间设置
语言设置
简体中文
显示设置
铃声设置
无线网络
密码设置
结束屏保密码
是
否
修改屏保密码
氛围灯
熄屏时不关闭氛围灯
离家模式
关闭
回家模式
关闭
Icon 6
关闭
Icon 7
关闭
报警设置
小门口机设置
门禁设置

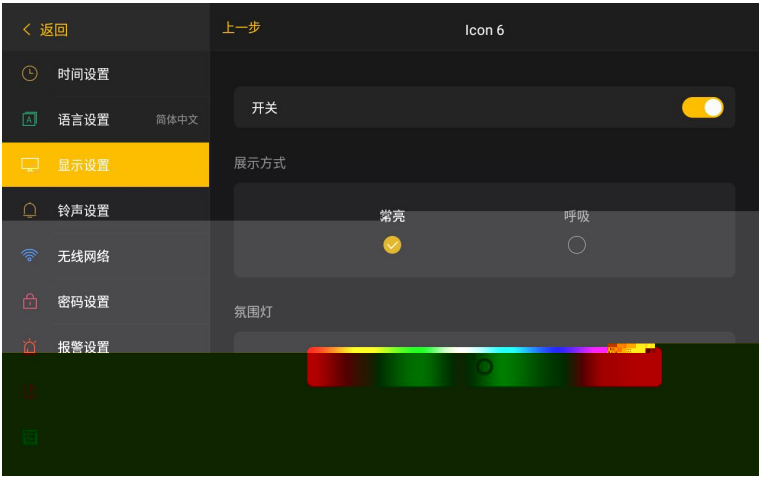

返回
上一步
Icon 6
时间设置
语言设置
简体中文
显示设置
铃声设置
无线网络
密码设置
报警设置
开关
展示方式
常亮
呼吸
氛围灯

3.3.4


铃声设置


返回
铃声设置
时间设置
铃声选择
语言设置
简体中文
门口机
铃声一
显示设置
门铃
铃声二
铃声设置
其他
铃声三
无线网络
音量

3.3.5

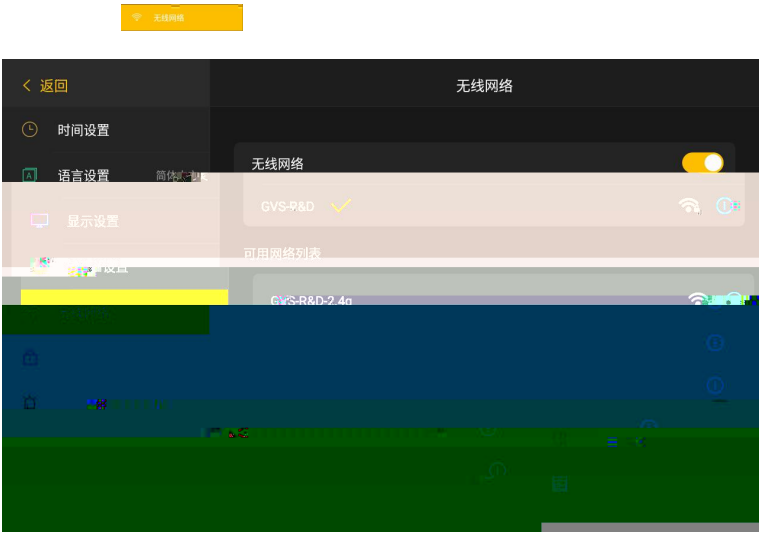

3.3.6

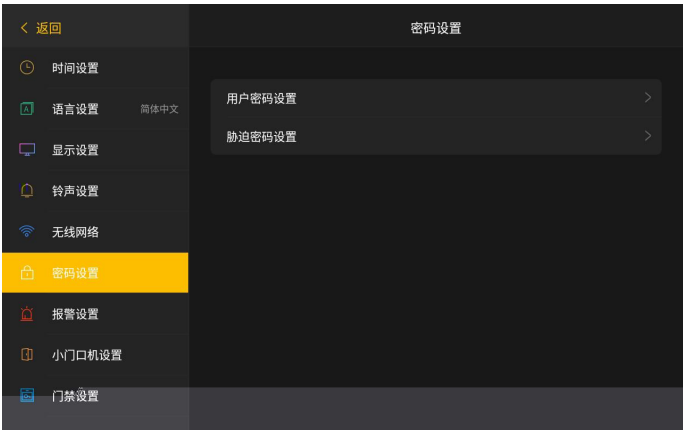
返回
密码设置
时间设置
语言设置
简体中文
显示设置
铃声设置
无线网络
密码设置
报警设置
小门口机设置
门禁设置
用户密码设置
胁迫密码设置

→ →

→ →


返回
用户密码设置
时间设置
语言设置
简体中文
原用户密码


返回
胁迫密码设置
时间设置
语言设置
简体中文
显示设置
铃声设置
无线网络
密码设置
报警设置
小门口机设置
门禁设置
原胁迫密码
新胁迫密码
新密码确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DEL
0
OK

3.3.7




防区设置
在家布防
离家布防
时间设置
语言设置
显示设置
简体中文
防拆报警
报警输出
密码错误锁定

3.3.8





返回
小门口机设置
时间设置
语言设置
简体中文
铃声设置
无线网络
密码设置
报警设置
小门口机设置
小门口机卡管理
小门口机2开锁时间(秒)
0
撤防联动
门状态报警
门状态报警音


返回
小门口机设置
时间设置
语言设置
简体中文
显示设置
铃声设置
无线网络
密码设置
报警设置
小门口机设置
门禁设置
小门口机设置
小门口机卡管理
小门口机1
小门口机2

3.3.9


门禁设置


返回
门禁设置
时间设置
语言设置
简体中文
显示设置
铃声设置
无线网络
密码设置
自动抓拍

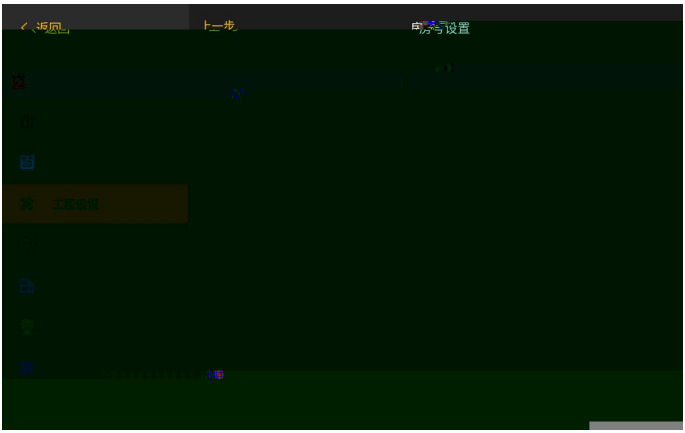

3.3.12

主界面管理



“ ”



3.3.13

添加小门口机



返回
上一步
添加小门口机
报警设置
添加1号小门口机
添加2号小门口机
门禁设置
工程设置
智能家居设置
没有检测到正外干扰设置状态的小门口机!
户型图区域设置
小区二维码
关于

“ ”

“ ” “ ”


3.3.14

恢复出厂设置

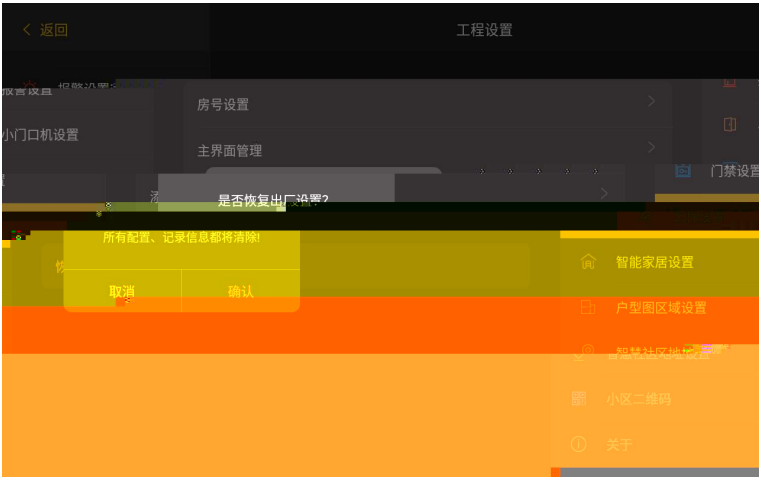

3.3.15



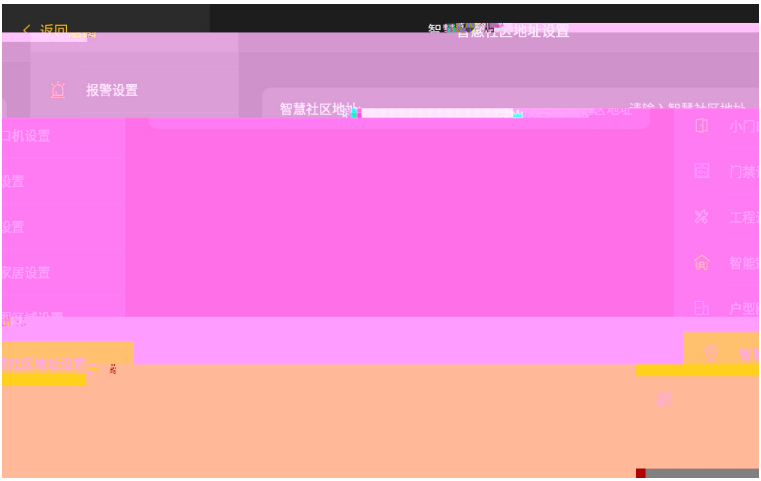

“ ”


3.3.16


返回
小区二维码
报警设置
小门口机设置
门禁设置
工程设置
智能家居设置
户型图区域设置
智慧社区地址设置
小区二维码
关于
请联系物业获取小区二维码
刷新

3.3.17



返回
关于
报警设置
小门口机设置
门禁设置
工程设置
楼栋
1
单元
1
房号
103
编号
4
IP地址
10.2.193.98
网关
MAC
00:23:24:96:C8:53
智慧社区地址设置
小区二维码
关于
重启

4.1

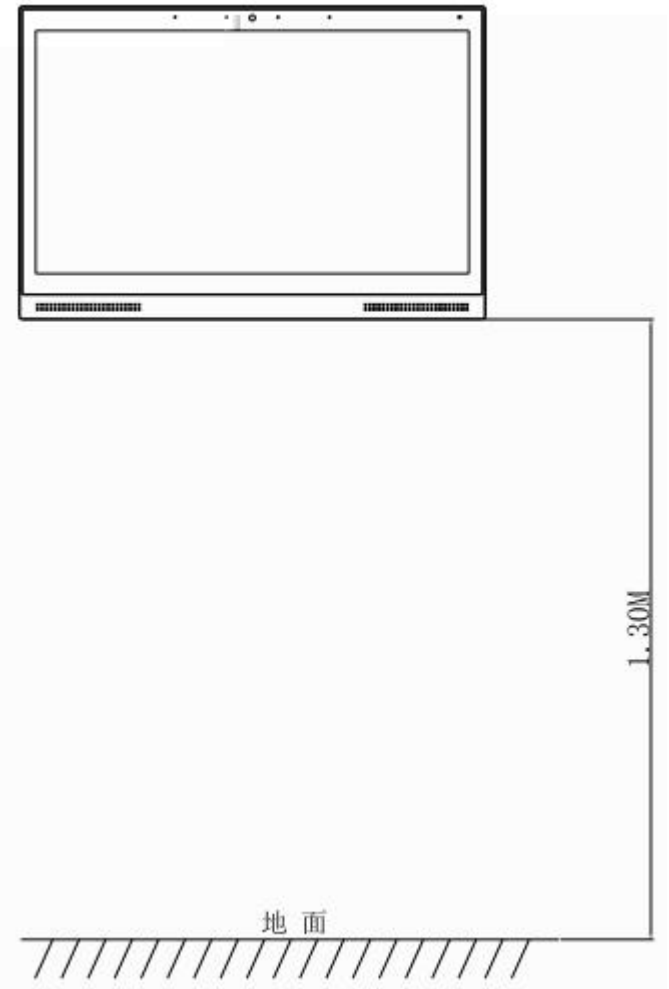

1.3

4.2

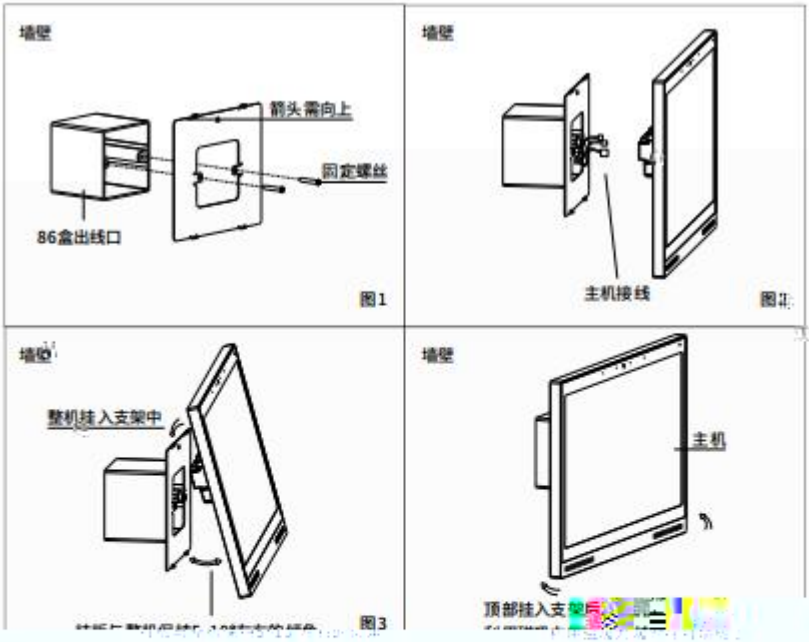

安装步骤：

第一步：取出五金挂板，对齐墙上86盒接口，然后将挂板用

附件螺

固定好在86盒上(如图1所示)。

第二步：取出整机后，将整机的线路及挂钩按(如图2所


示)。

第三步：将整机上端挂入支架中，挂入过


(如图4示)。


5.1

5.1.1

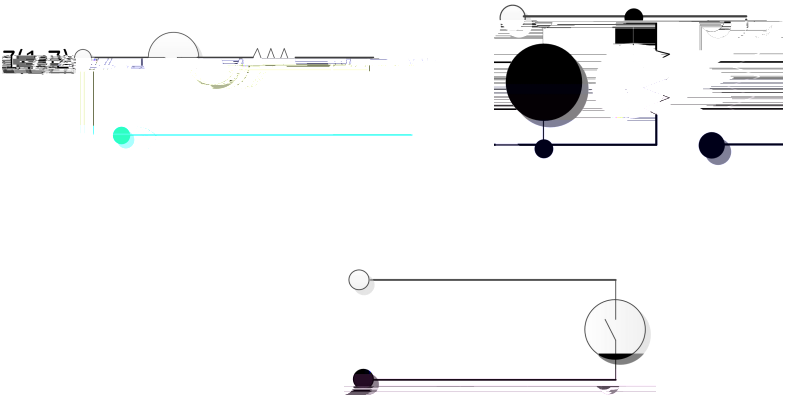


5.1.2

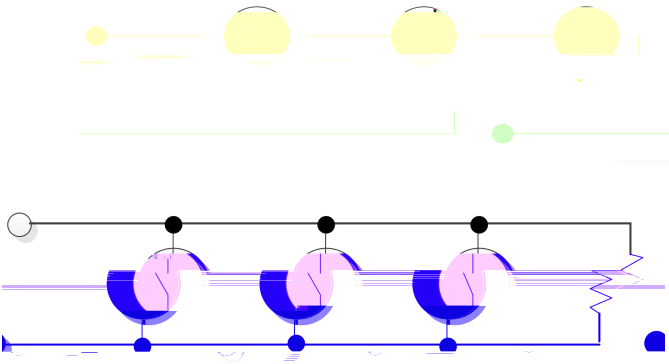

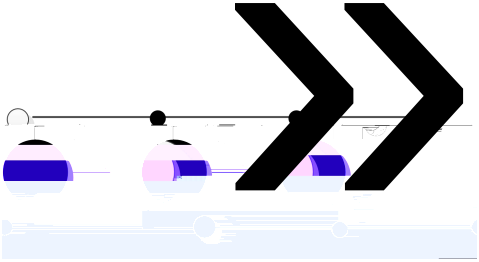

5.2

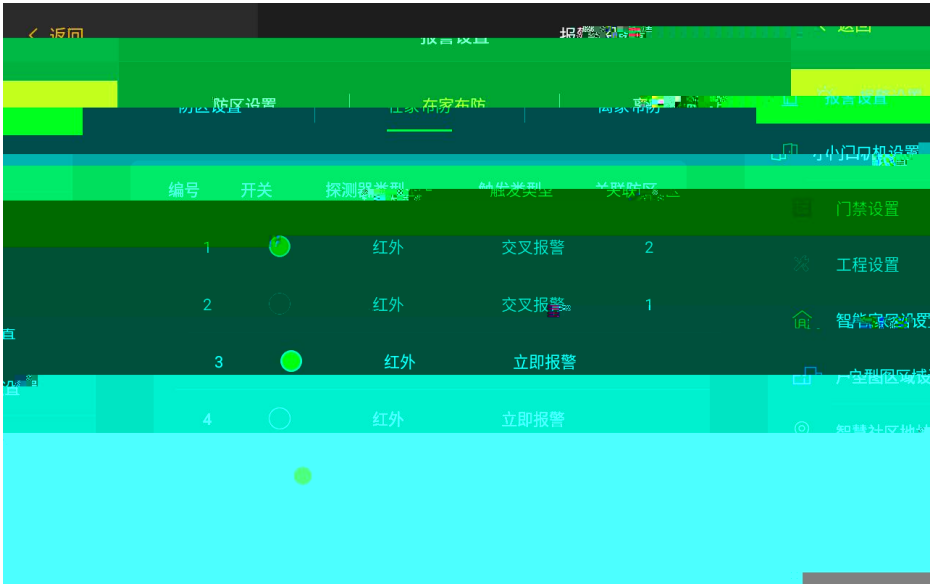
返回
报警设置
防区设置
在家布防
离家布防
编号
开关
探测器类型
触发类型
关联防区
1
红外
交叉报警
2
2
红外
交叉报警
1
3
红外
立即报警
4
红外
立即报警
门禁设置
工程设置

o

3