

H 4.3 _V1.0

H-0S09

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



4、请勿自行拆卸本设备。

1.1 1
1.2 1

2.1 2
2.2 .

7.1 19
7.2 22
7.3 22
7.4 24
7.5 25
7.6 25
7.7 26
7.8 26

RFID (IC)

1.1

- 4.3 TFT
- IC
- LED
-
-
- /
- 12V / 800mA > 18V
- 99% 1

1.2

Android 6.0.1 CPU A64 4 1.5GHz
1GB DDR3 8GB eMMC TF 128GB
10000


DC 24V ≤ 200mA
≤ 300mA 800mA -40 ~ +70
320mA

CMOS 200W
123 ° 3.5mm
0 lux

LCD 4.3 ”
480 × 272

W/H/D 148.5 × 363 × 47 mm

2.1

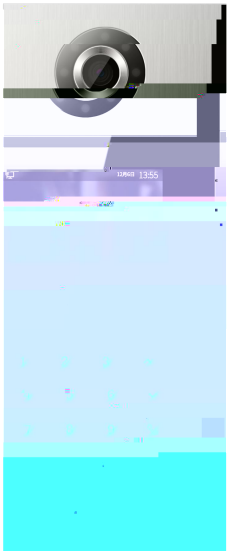




2.2



2.3

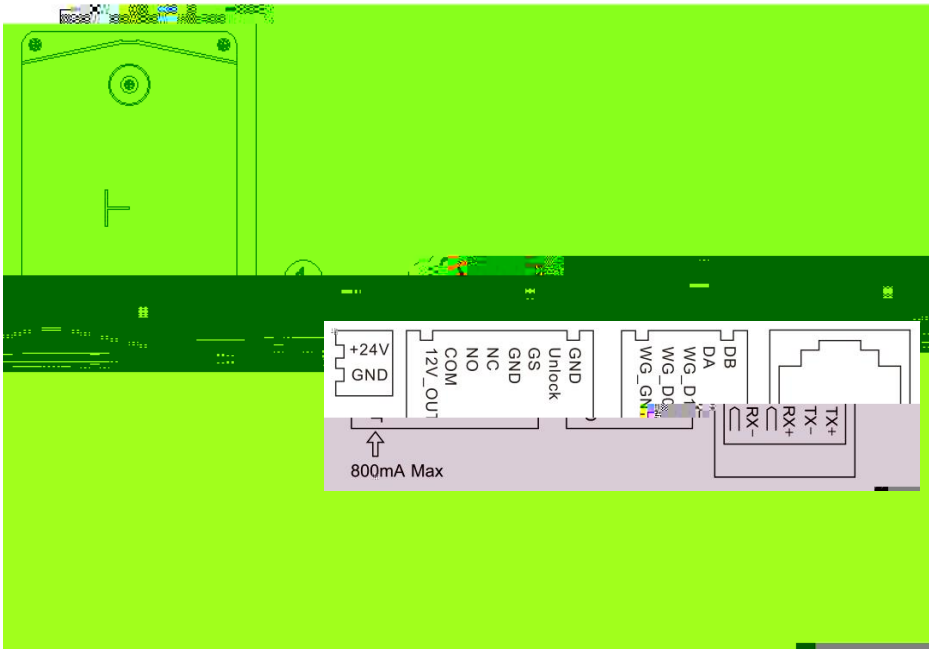

DC 24V DC 18-30V

+12V >18V +12V

COM NO NC

GS


UNLOCK GND

WG-GND WG-D0 WG-D1

DA DB 485


PoE 48V

3.1

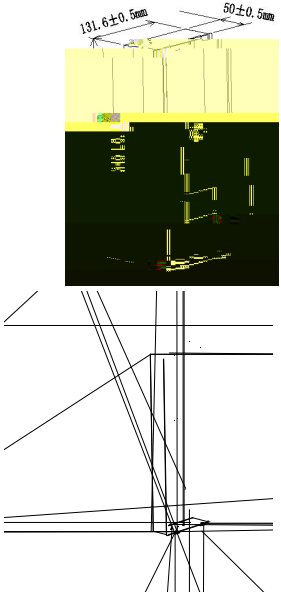

W/H/D 132 × 340 × 50 mm


3.2

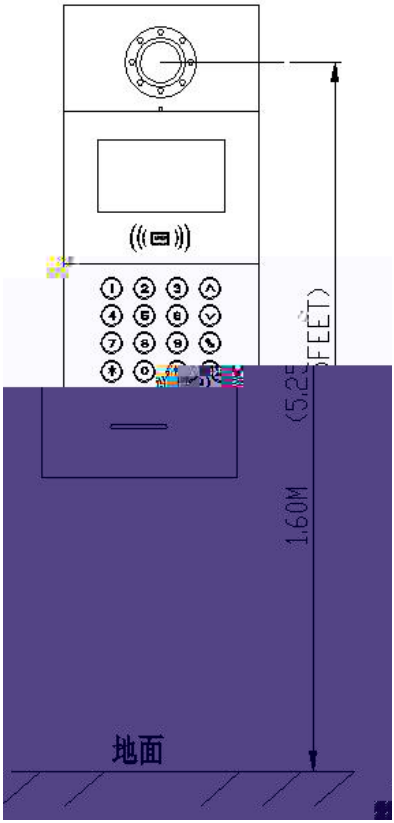



1.6

3.3

●

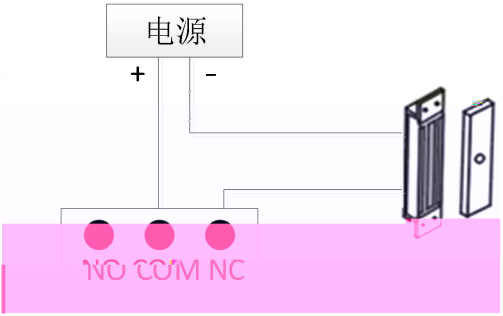

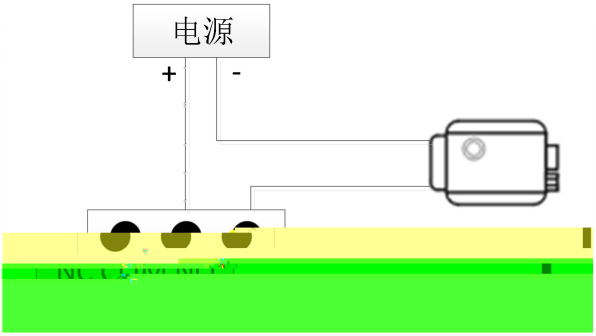

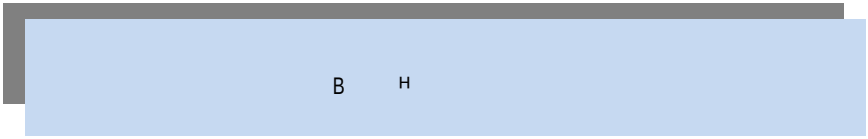

- 

- 

1. GS
2. “ -> -> ”

4.1

0101

30

1 99 +0107


4.2 +0

4.

1



2

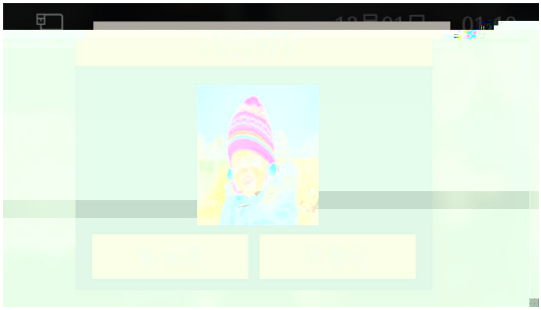


→


，

4.4

PC

“ # ”

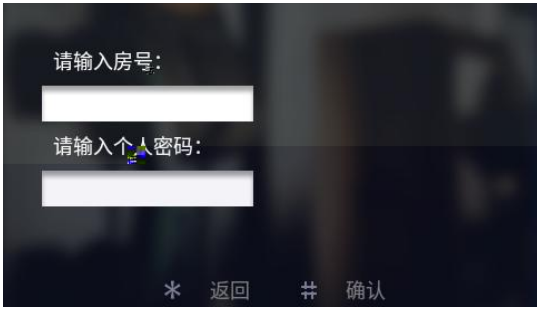

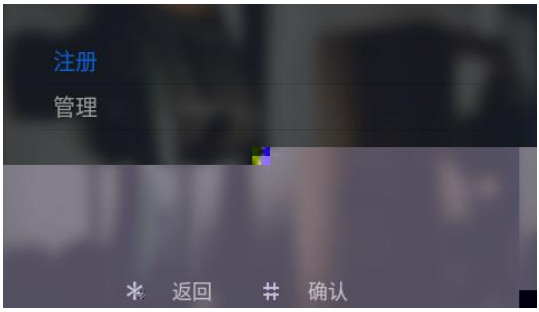




PC



PC —> PC




“ ”

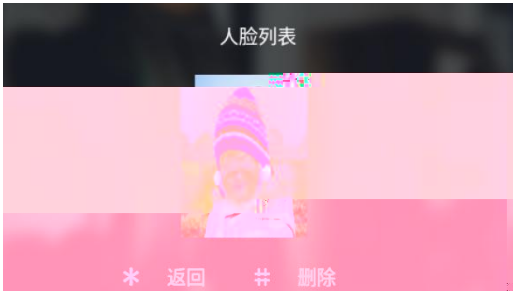

“ # ” “ * ”

5.1

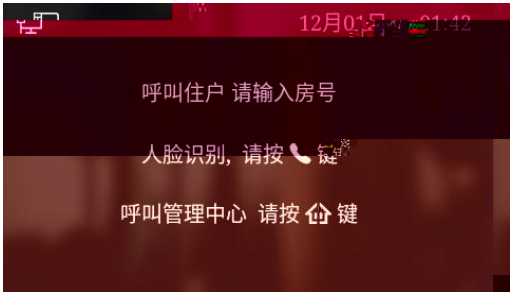

5.2

“ # ”　　“ * ”　　“ 801801 ”




5.3

“ # ”　　“ # ”



“ # ”

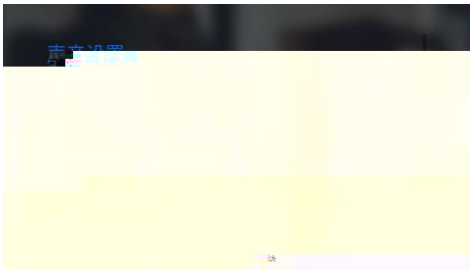
声音设置

6.1

“ # ” “ # ”

“ # ” “ * ”


回铃音量调节
通话音量调节
门状态报警音开关
其他音开关
* 返回
# 确认

6.2

“ # ” “ * ”

“ # ”


年: 2018
时: 2
月: 12
分: 1
日: 1
秒: 15
* 删除
# 确认

6.3


“ # ” “ # ”




6.4


“ # ”

“ # ” “ * ”

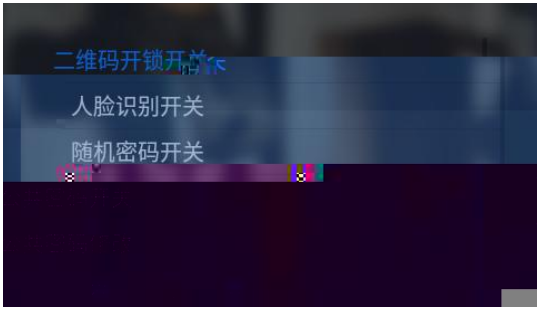

6.5

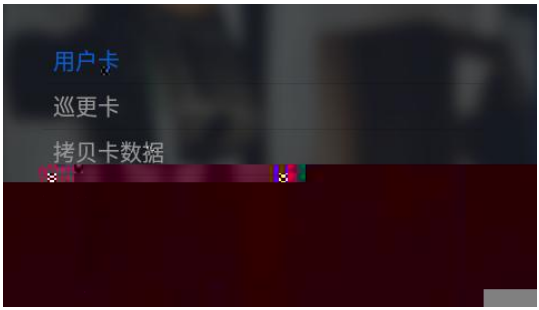
用户卡
巡更卡
拷贝卡数据

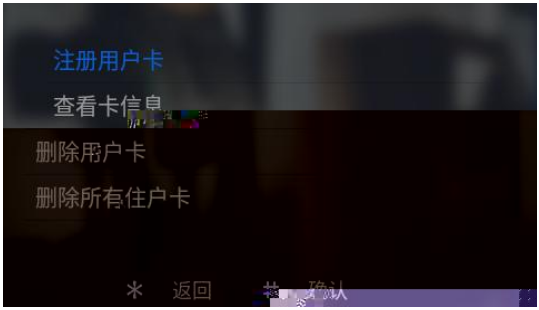
注册用户卡
查看卡信息
删除用户卡
删除所有住户卡
* 返回
# 确认

●

“ * ”

“ * ”


请刷卡或直接输入卡号进行注册:
* 返回
# 确认

20000

●



●

“ ” “ ” “＃”

“＊”

●

“•” “＃”




●


IC IC IC


6.6

“ ” “#”

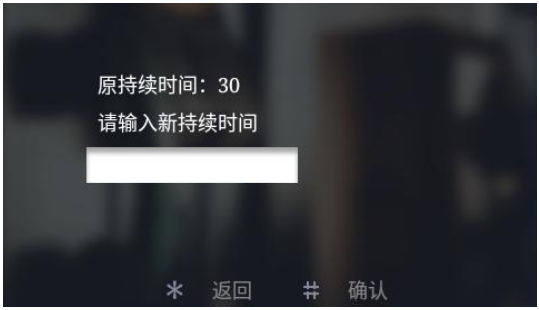


6.7

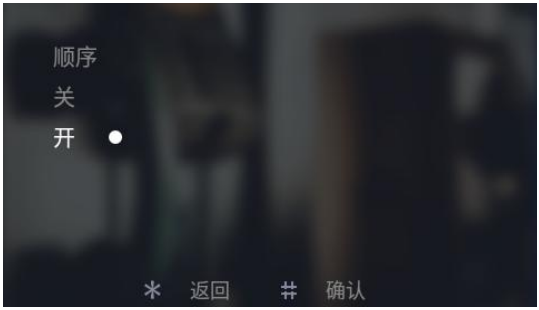

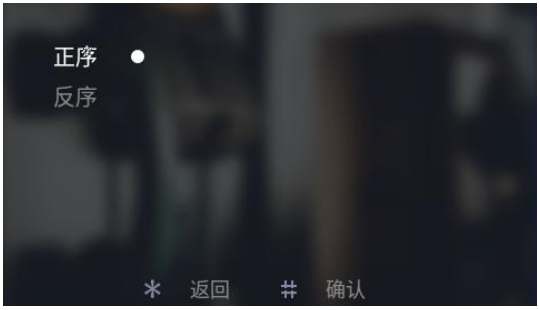


“ # ”

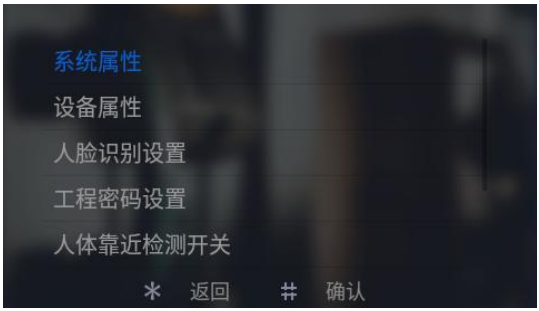
系统属性
设备属性
人脸识别设置
工程密码设置
人体靠近检测开关
* 返回
# 确认

7.1

“ # ”

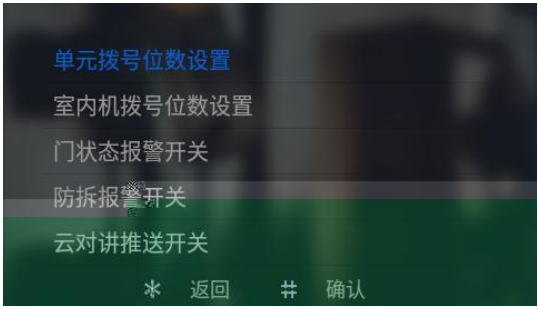
单元拨号位数设置
室内机拨号位数设置
门状态报警开关
防拆报警开关
云对讲推送开关
* 返回
# 确认


-


	1	2	3
	1 0	1 +1	2 +1

	3	4
	1 +2	2 +2

-
-

PC

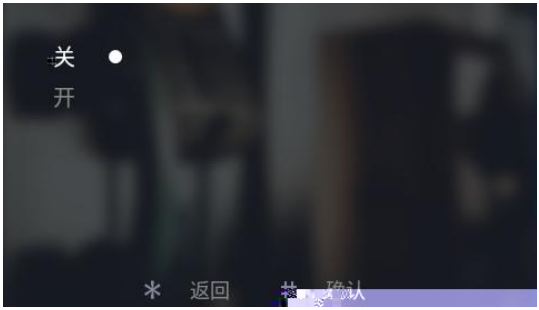

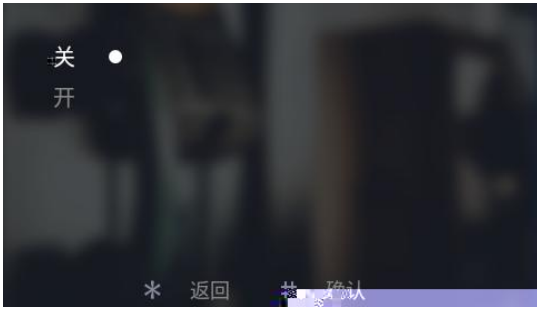

-

7.2

“#”

“•” “#”

1-99 1-9 1- 10

1-32






7.3




●

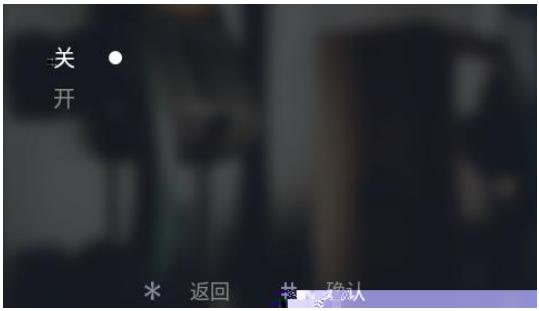

“#”

“*”

●

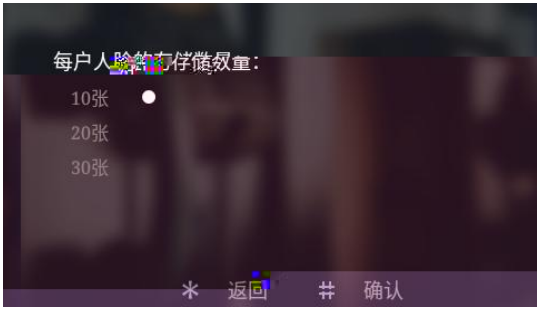

10 20 30

“#” “*”


●



7.4

“#”


6

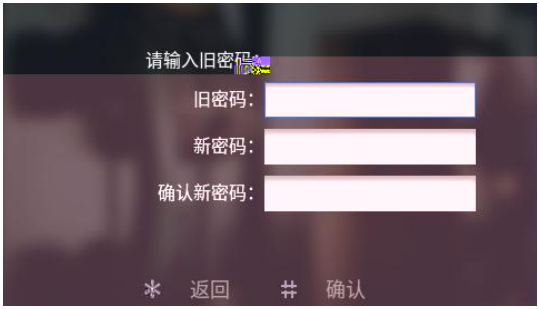


7.5

“ # ”

“ * ”

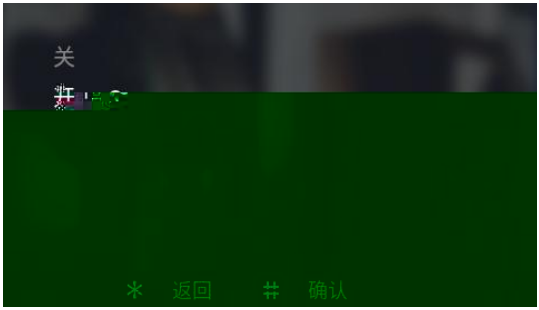


7.6

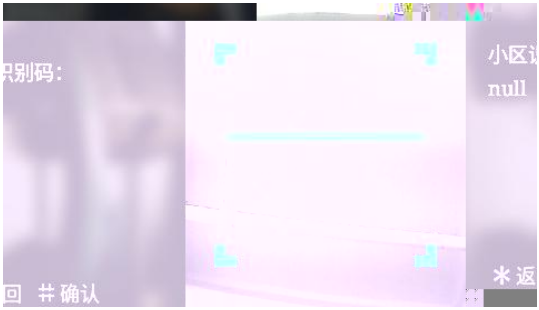

7.7

IP MAC

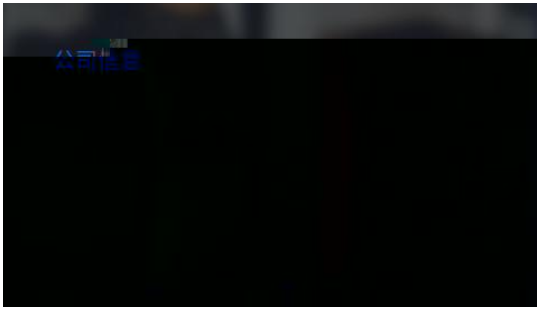

7.8

