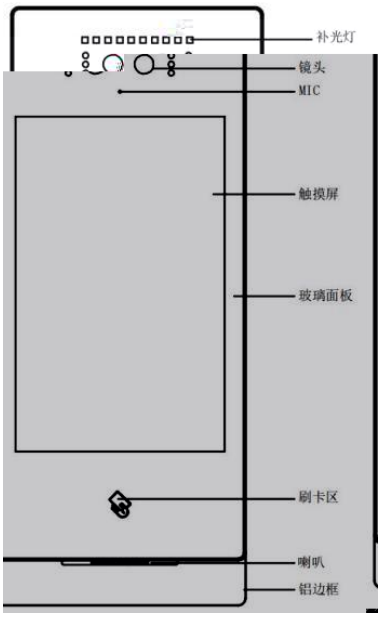

17:00
通讯列表
GuardUnit_FFFFFF
Indoor_A13Da
Indoor_86C604
GuardUnit_869828
Indoor_7938E3
Indoor_7938F3

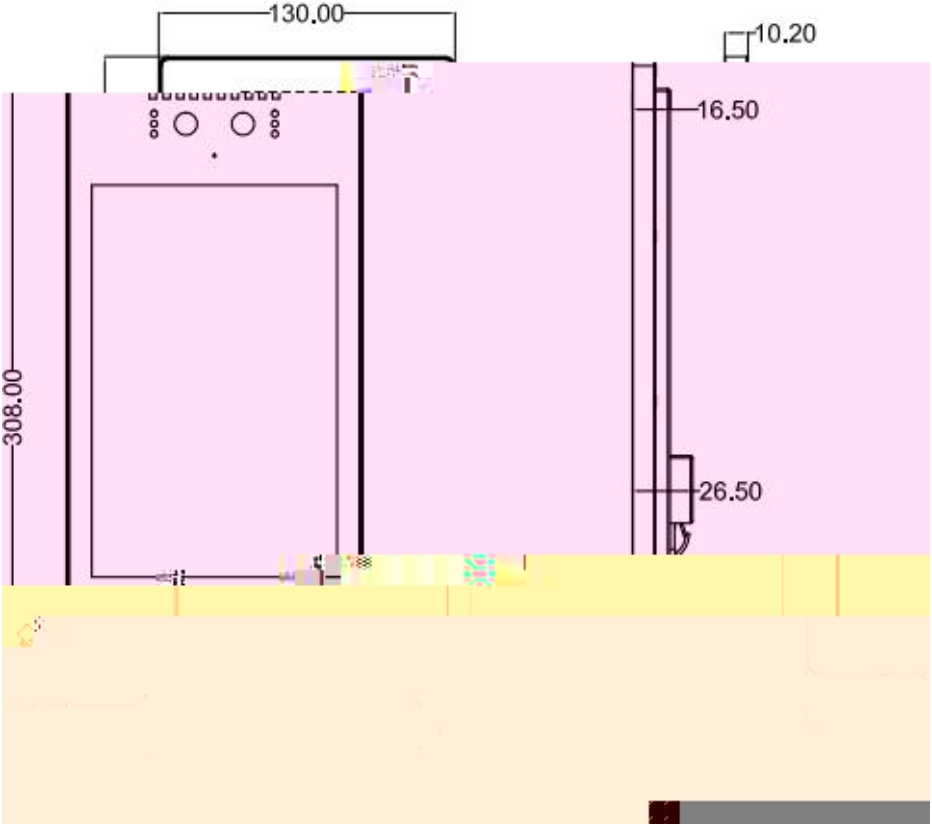
注意事项

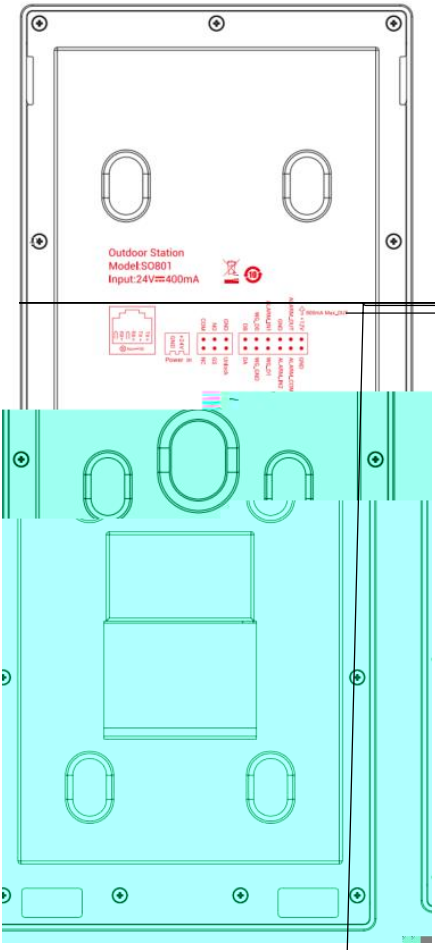
1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



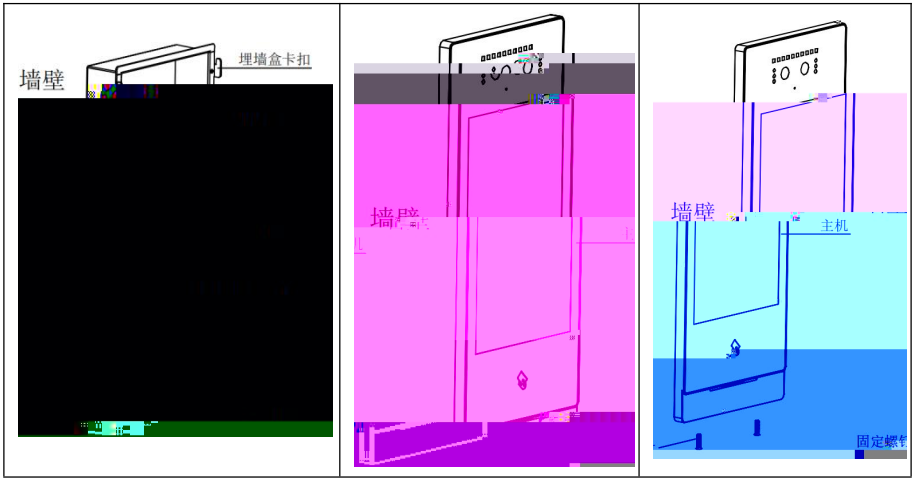
4、请勿自行拆卸本设备。

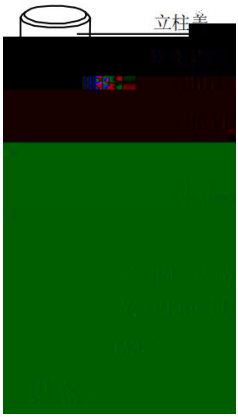

补光灯
镜头
MIC
触摸屏
玻璃面板
刷卡区
喇叭
铝边框

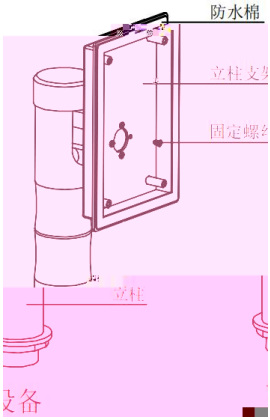

130.00
10.20
16.50
308.00
26.50

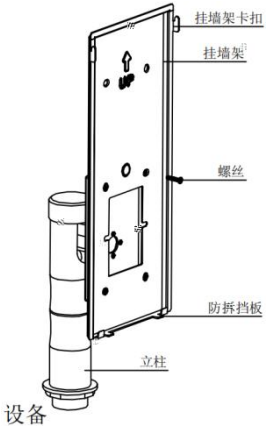

Outdoor Station
Model:SO801
Input:24V⎓400mA

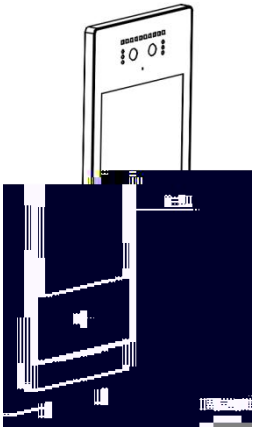
× × × ×

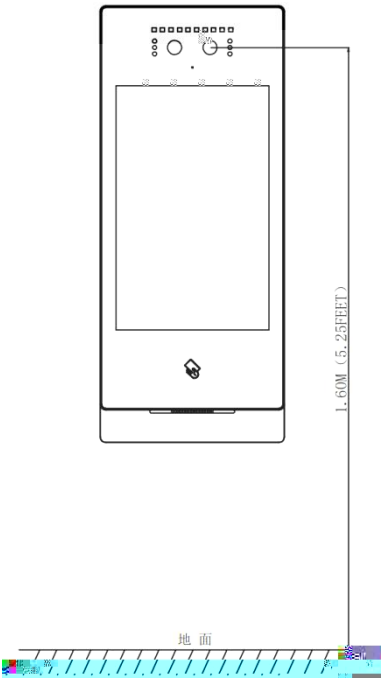

墙壁
埋墙盒卡扣
墙壁
墙壁
主机
固定螺

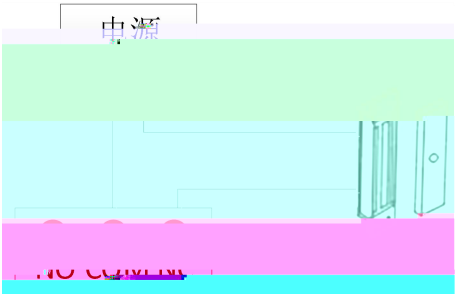

立柱盖

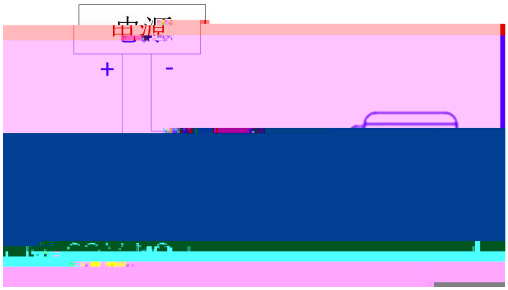

防水棉
立柱
设备


挂墙架卡扣
挂墙架
螺丝
防拆挡板
立柱
设备

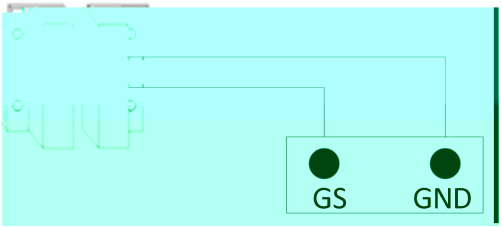



1.60M（5.25FEET）
地 面


电源





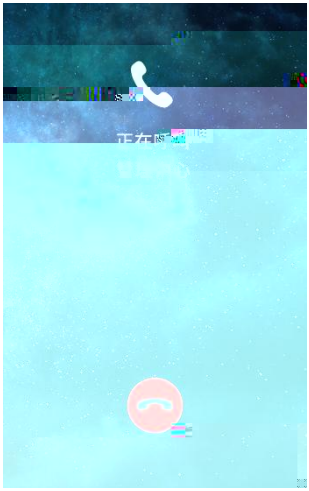


①

②　　“　　”



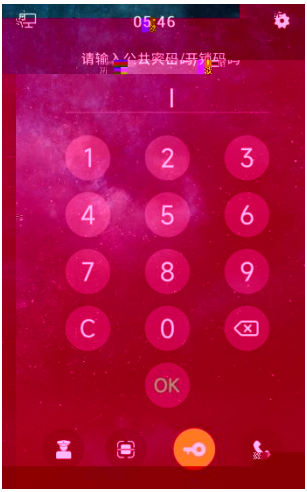
“ ”







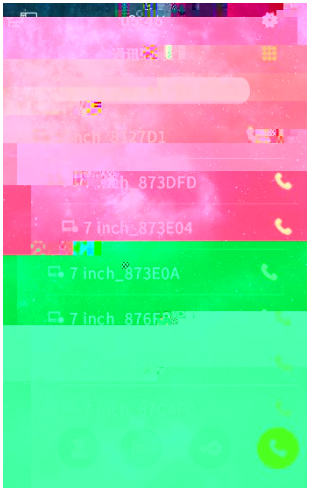
“ ”

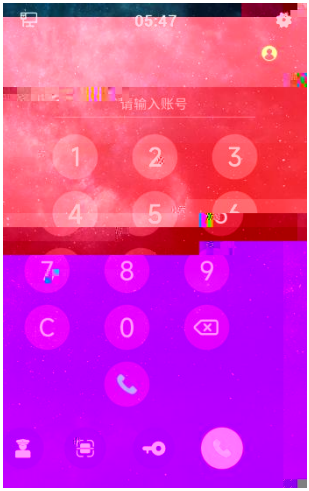


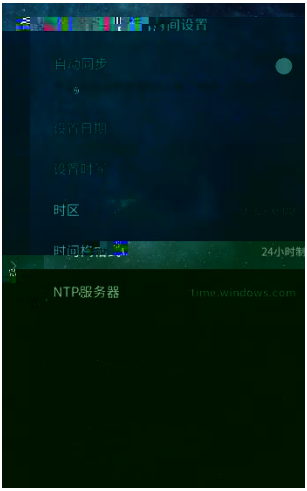
“

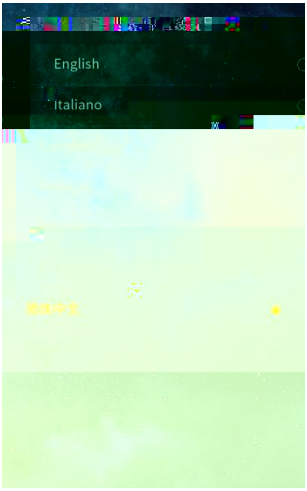
” “ ” n

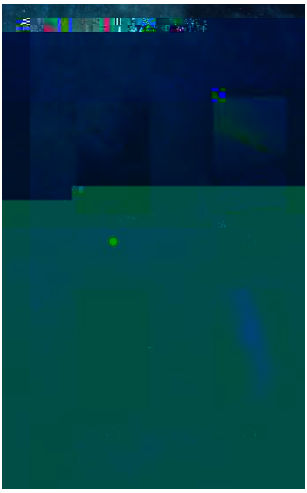
I

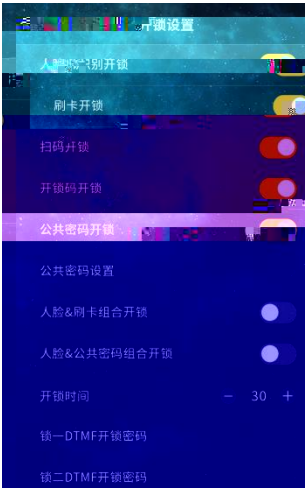

7 inch_873DFD
7 inch_873E04
7 inch_873E0A


05:47
请输入账号
1
2
3
4
5
7
8
9
C
0


自动同步
时区
NTP服务器
time.windows.com


English
Italiano




开锁设置
刷卡开锁
扫码开锁
开锁码开锁
公共密码开锁
公共密码设置
人脸&刷卡组合开锁
人脸&公共密码组合开锁
开锁时间
30
锁一DTMF开锁密码
锁二DTMF开锁密码

(

“ :^Æ ^Æ 16 G1ß ”(

;ç

(





“ ǎ א n ل “

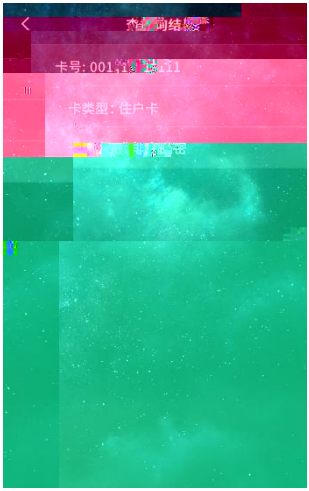
”

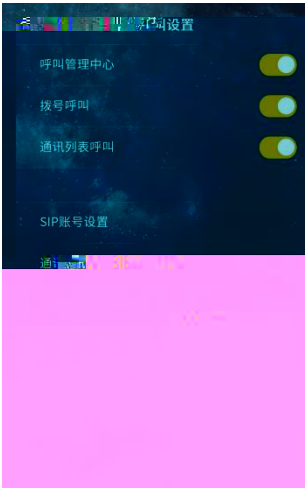

理
注册
查询
删除
清空
卡防复制

“ ”


注册
当前卡容量: 0/20000
卡号
OK


查询
卡号
请刷卡或输入卡号
当前卡容量: 0/20000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK


卡类型: 住户卡


呼叫管理中心
拨号呼叫
通讯列表呼叫
SIP账号设置

-
-
-
-


默认用户名
本机SIP账号
SIP账号1
SIP账号2
云端SIP账号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

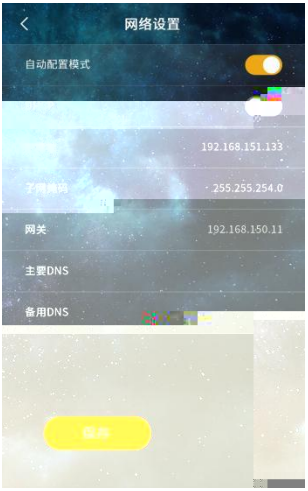

SIP账号1
启用
备注
9030-2129098876
用户名
9030-2129098876
服务器密码
A5tv2Drc3n
服务器地址
sip9.netsantral.com
服务器端口
传输方式
UDP
保存


通讯列表管理
请输入联系人名称
7 inch_8127D1
7 inch_873DFD
7 inch_873E04
7 inch_873E0A
7 inch_876FB2
7 inch_87C
7 inch_87C4FF
添加

-
-
-
-
-



-

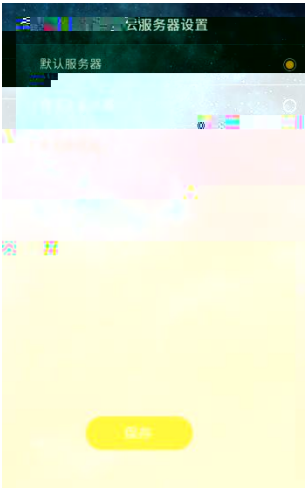

网络设置
自动配置模式
192.168.151.133
255.255.254.0
网关
192.168.150.11
主要DNS
备用DNS


防拆报警
门状态报警音


工程设置
设备名称设置
云服务器设置
人脸识别设置
移动侦测设置
输出接口设置
12V输出设置
韦根设置
视频设置
小区识别码设置
RTSP设置



-
-
-
-


云服务器设置
默认服务器


请输入旧密码
请输入新密码
1
2
3
6
7
0
OK

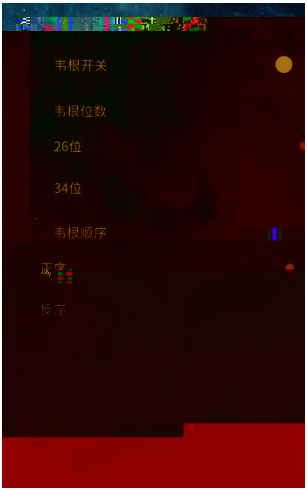

识别设置

“ ” “ ”


开关
灵敏度
灵敏度测试
是否检测到物体移动



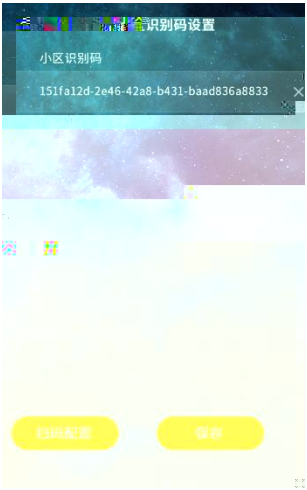

12V Output Setting
No Output
Output

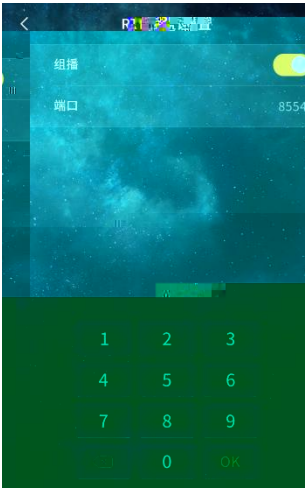

韦根开关
韦根位数
26位
34位
韦根顺序


视频码率设置
极低
低
中
高
极高

“

”


识别码设置
小区识别码
151fa12d-2e46-42a8-b431-baad836a8833


组播
端口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK

Ð ǎ ʌ o

ˌ ɹ = ⅋ ʏ Ð ɯ ʏ ɖ ʁ „ e Ọ

ㅛ ɱ ǎ ʌ ⅋

ɕ